Xtractor™
by Royal Prestige®

Manual de Instrucciones

- Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar el producto.
- Por favor mantenga esta guía del usuario en un lugar de fácil acceso.
- El diseño y desarrollo del producto pueden ser actualizados sin notificación pública.

ROYAL PRESTIGE®

Xtractor™
by Royal Prestige®

NOTA A LOS NUEVOS USUARIOS

El Xtractor Royal Prestige® es un mecanismo totalmente distinto, en donde los jugos provienen de exprimir en lugar de machacar. El Xtractor es un producto patentado de desarrollo reciente, que puede hacer leche de soya, extractos de vegetales, jugos recién exprimidos, sopas y mucho más.

El Sistema Tecnológico de Velocidad Reducida (LSTS, por sus siglas en inglés) exprime, en lugar de machacar, lo que permite que el jugo mantenga su color puro, sabor natural, nutrientes y vitaminas.

Para un mejor uso y mantenimiento del producto, por favor siga estas instrucciones cuidadosamente.

Por favor, refiérase a este Manual de Instrucciones cuando tenga dificultades técnicas o no esté seguro de cómo usar el producto.

ÍNDICE DEL XTRACTOR ROYAL PRESTIGE®

Introducción 2
Lista de Accesorios 3
Precauciones de Seguridad 4
Instrucciones de Ensamblaje 7
Cómo usar el Xtractor Royal Prestige® 10
Advertencias durante la operación 11
Cómo desmontar y limpiar 12
Antes de solicitar servicio de reparación 13
Especificaciones del producto 14

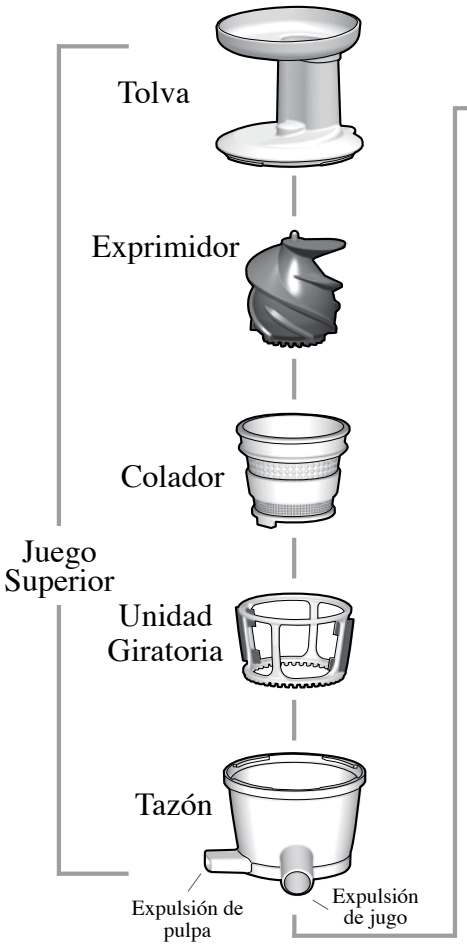

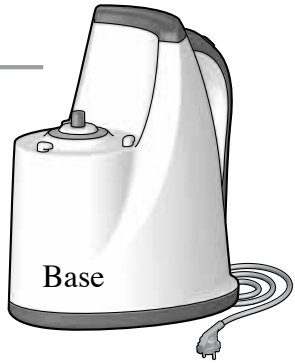

Cepillo para Limpiar

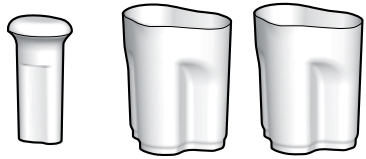

Utensilio para Presionar

Recipientes (2)

Importante

Tal y como se muestra enseguida, el borde de la Tolva debe apuntar a la señal de "cerrado" (*close*) en la Base, para que la máquina funcione apropiadamente.

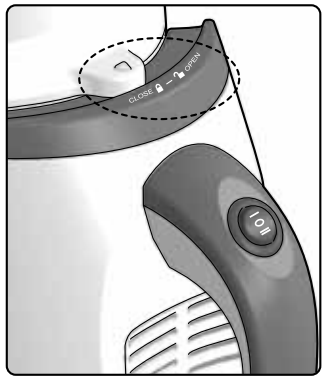

Nota

No encienda la máquina hasta que esté listo para usarla.

No opere con el Tazón vacío.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Por favor lea cuidadosamente antes de usar.
- Por favor siga las instrucciones para evitar lesiones.

Señales de Advertencia

Advertencia: Violar esta señal podría ocasionar lesiones serias o incluso la muerte.

Cuidado: Violar esta señal podría ocasionar daños severos al producto.

ADVERTENCIA

No enchufe ni desenchufe el enchufe eléctrico con las manos mojadas.

- Puede causar electrocución.



Por favor, enchufe apropiadamente en el tomacorriente.

- No hacerlo podría causar electrocución, incendio o daño al producto.

No use voltaje diferente a 120.

- Puede causar electrocución, incendio o daño al producto.



No fuerce el enchufe en el tomacorriente. Asegúrese de que el enchufe esté alejado de cualquier fuente de calor y de que no esté doblado ni retorcido de forma alguna.

- Puede causar electrocución o incendio.

No desarme la base. Por favor consulte a su Distribuidor Royal Prestige® o a Servicio al Cliente para identificar fallas.

- Violar estas instrucciones podría causar electrocución o incendio.

Descontinúe el uso cuando el cable de electricidad esté dañado o suelto.

- Violar estas instrucciones podría causar electrocución o incendio.

ADVERTENCIA

No ponga sustancia desconocida alguna en la máquina.

- Violating these instructions may cause electrocution or fire.

Mantenga la base seca en todo momento.

- Violar estas instrucciones podría causar electrocución o incendio.

Mantenga alejado del alcance de los niños o de cualquier persona que no esté familiarizada con el uso del producto.

- Violar estas instrucciones podría causar lesiones o daños al producto.

No desarme parte alguna mientras opera la máquina. No introduzca objeto desconocido alguno mientras opera la máquina.

- Violar estas instrucciones podría causar lesiones o daños al producto.

CUIDADO

No opere mientras la Tolva esté suelta.

- Violar estas instrucciones podría causar electrocución o incendio.

No desenchufe si hay exposición a gas. Por el contrario, abra todas las ventanas para que el aire ventile.

- Violar estas instrucciones podría causar electrocución o incendio.

Opere en una superficie plana y estable.

- Violar estas instrucciones podría causar lesiones o daños al producto.

No ponga objetos que no hayan sido especificados dentro de la máquina.

CUIDADO

No mueva la unidad mientras esté en uso.

- Violar estas instrucciones podría causar lesiones o daños al producto.

Si el exprimidor se atasca, póngalo en reversa durante 2-3 segundos y luego trate de operarlo nuevamente.

- Violar estas instrucciones podría causar lesiones o daños al producto.

No desarme mientras esté en uso.

- Violar estas instrucciones podría causar lesiones o daños al producto.
- Desarme después de que la máquina esté apagada.

Sólo use el Utensilio para Presionar (no utilice piezas/ utensilios diferentes)

- Violar estas instrucciones podría causar lesiones o daños al producto.

No use durante más de 30 minutos continuos.

- Hacerlo recalentará el motor.

No sumerja el motor en agua.

- Violar estas instrucciones podría causar lesiones o daños al producto.

Después de usar la máquina, desconecte el enchufe del tomacorriente. No use el cable para desconectar el enchufe.

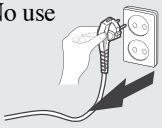

Si mientras está usando el producto hay cualquier olor inusual (a recalentamiento, humo) descontinúe el uso inmediatamente y contacte a su Distribuidor Royal Prestige®.

La base pesa 12.125 libras. Por favor, levante la unidad con las dos manos.

- Violar estas instrucciones podría causar lesiones o daños al producto.

Al enjuagar, no use agua con una temperatura superior a 175°F.

- Violar estas instrucciones podría causar lesiones o daños al producto.

1

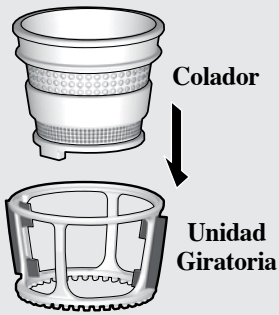

Coloque el Colador dentro de la Unidad Giratoria.

2

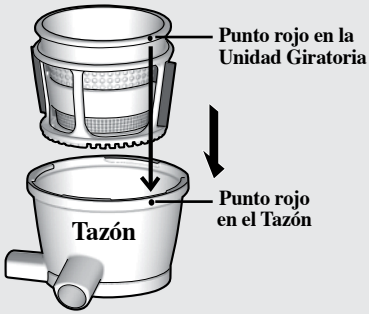

Coloque el Colador y la Unidad Giratoria en el Tazón.

- Asegúrese de que el punto rojo en el Colador y en el Tazón estén alineados.

3

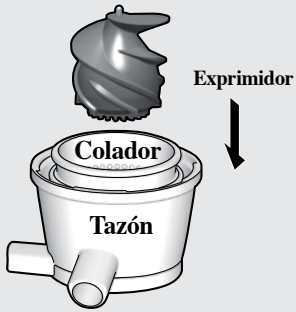

Presione el Exprimidor dentro del Colador.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4

Ajuste la Tolva en el Tazón.

- Asegúrese de que la flecha en la Tolva y el punto rojo en el Tazón estén alineados.

5

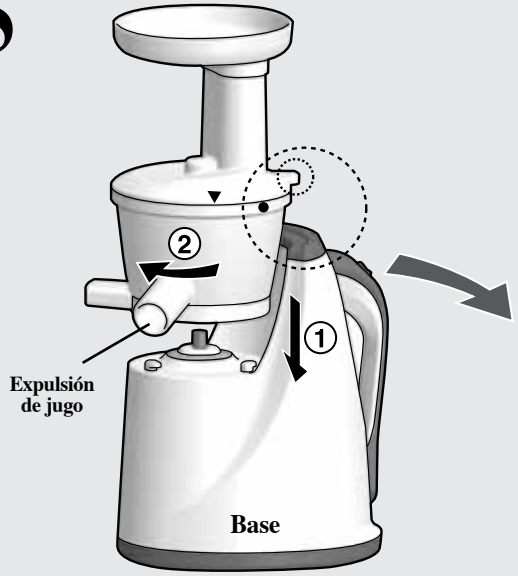

Ensamble todo el Juego Superior en la Base.

- Tal y como se muestra abajo, ensamble el Tazón en la Base y gire el primero, de manera que el borde de la Tolva esté apuntando a la señal de "cerrado" (close).

ABIERTO *(OPEN)*

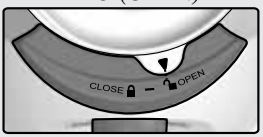

CERRADO *(CLOSE)*

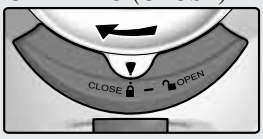

6

Conecte el cable.

Coloque los Recipientes bajo ambos conductos de expulsión (de la pulpa y del jugo).

Debajo del Tazón, hay un tapón amarillo de goma, que permite que el jugo salga solamente por su conducto de expulsión.

El tapón de goma puede ser extraído para limpiarlo. Simplemente, sujete un extremo del mismo y hálelo hacia fuera.

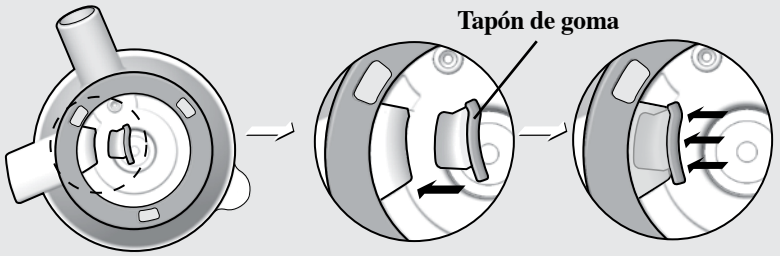

CÓMO USAR EL XTRACTOR

1

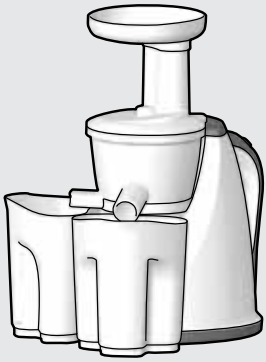

Esta máquina tiene tres posiciones...

- Encendido (*On*): Enciende el motor para empezar a hacer el jugo.
- Reversa (*Rev.*): Sólo debe ser usada cuando los ingredientes están atascados y necesita desobstruir la máquina.
- La posición de apagado (*Off*): Está en el centro y permite que la máquina sea apagada.

2

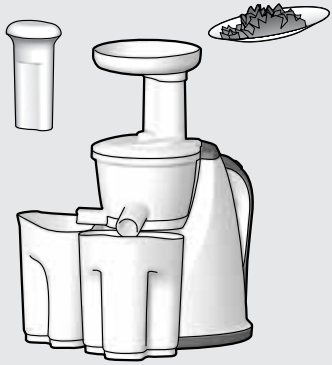

Enjuague los ingredientes minuciosamente antes de ponerlos dentro de la máquina.

- Después de enjuagar, ponga los ingredientes dentro de la máquina, usando el Utensilio para Presionar.
- Retire las semillas duras antes de usar.

3

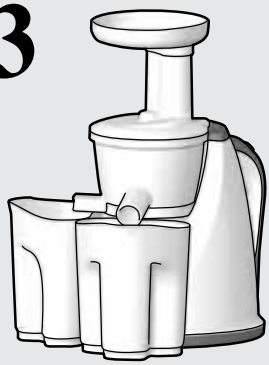

Apague la máquina después de usarla.

Seque sus manos antes de tocar el interruptor de encendido.

Advertencia

El jugo sin usar debe ser refrigerado.

No opere con las manos húmedas.

No encienda la máquina hasta que esté listo para usarla.

No opere con el Tazón vacío.

ADVERTENCIAS DURANTE LA OPERACIÓN

No use durante más de 30 minutos continuos.	Violar esta advertencia podría causar daños severos al producto.
No use otros instrumentos para presionar (tenedores, palillos, cucharas, etc.). Sólo debe usar el Utensilio para Presionar.	Violar esta advertencia podría causar daños severos al producto.
Retire las semillas duras.	Violar esta advertencia podría causar daños severos al producto, especialmente al Exprimidor.
No opere con las manos húmedas.	Violar esta advertencia podría causar daños severos al producto o electrocución.

Cuando la máquina esté atascada y no funcione, por favor...

Apáguela y póngala en reversa durante algunos segundos; luego trate de operarla nuevamente.

Cuando el botón de reversa no funcione, apague la máquina y vuélvala a ensamblar, siguiendo las instrucciones provistas. Después de armarla nuevamente, trate de encenderla.

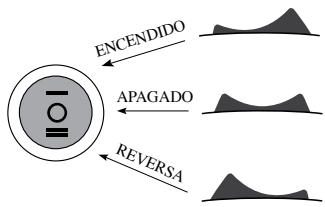

CÓMO DESMONTAR Y LIMPIAR

1 Apague la máquina (*Off*) y desenchúfela.

2 Gire la Tolva para desbloquearla, agarrando los dos Conductos de Expulsión. Asegúrese de que la flecha esté alineada con la señal de abrir (*open*), antes de desmontar el Tazón.

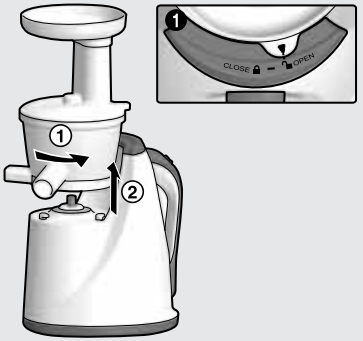

3 Orden de Desensamblado

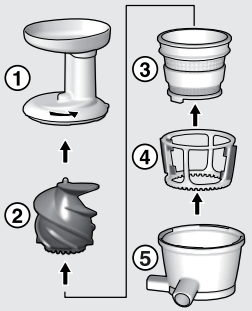

1. Tolva
2. Exprimidor
3. Colador
4. Unidad Giratoria
5. Tazón

4 Use el cepillo para limpiar cuidadosamente después de cada uso.

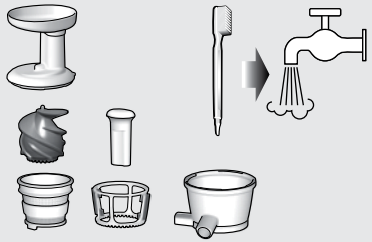

No use esponjas de metal para limpiar la máquina, pues la dañará.

No use lavaplatos automático para limpiarla.

5 No enjuague la base directamente con agua. Para limpiarla, use una toalla seca o húmeda.

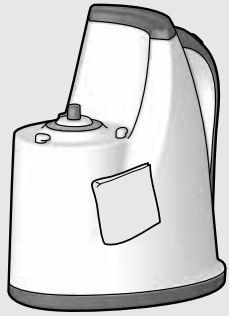

6 Por favor, seque los accesorios después de limpiarlos.

ANTES DE SOLICITAR SERVICIO DE REPARACIÓN

La máquina no funciona.	a. Verifique si el cable ha sido conectado correctamente. b. Verifique si el ensamblaje fue hecho correctamente. c. Llame a Servicio al Cliente.
El jugo no es expulsado adecuadamente o hay jugo saliendo del conducto de expulsión de pulpa.	a. Verifique si el tapón de goma ha sido instalado correctamente. b. Verifique que los ingredientes sean frescos.
La máquina se detuvo.	a. Verifique si se han introducido muchos ingredientes de una sola vez. b. Verifique si se han extraído las semillas duras. - Apague la máquina y use el botón de reversa por 2-3 segundos. Luego, trate de operar nuevamente.
La máquina está haciendo un chirrido cuando se prepara el jugo.	Este sonido es perfectamente normal. Es el sonido del jugo siendo extraído por el Exprimidor.
La máquina tiembla.	Este movimiento es perfectamente normal. Es una señal de que el motor está trabajando correctamente.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

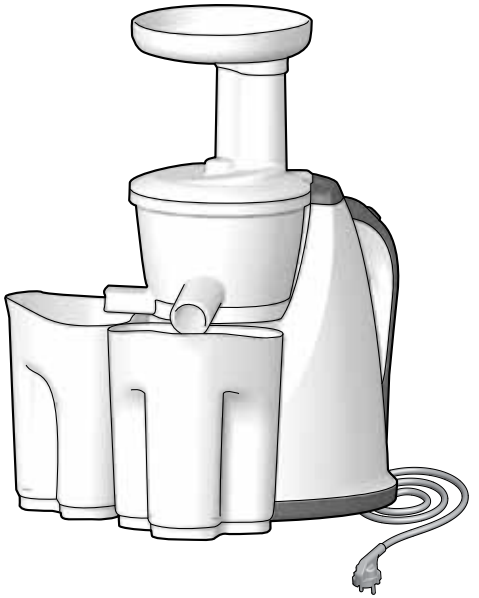

Nombre del producto		Xtractor de Royal Prestige®
Nombre del modelo		HU-200
Voltaje		120 V
Frecuencia		60Hz
Consumo de energía		150w
Revoluciones por minuto		80 rpm
Longitud del cable eléctrico		4.5 pies
Motor		Inducción monofásica
Weight		11.5 lbs
Dimensiones	Ancho	6.81 pulgadas
	Largo	9.84 pulgadas
	Altura	15.83 pulgadas
Tiempo estándar de uso		Menos de 30 minutos continuos

PARA INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA GARANTÍA, POR FAVOR VISITE LA PÁGINA WEB DE ROYAL PRESTIGE®: www.royalprestige.com

Para servicio bajo garantía, regrese el producto a nuestro Centro de Servicio:

Hy Cite Corporation
Centro de Servicio Royal Prestige®
2115 Pinehurst Drive
Middleton, WI 53562
1-800-279-3373